

ZL02CPRO OKOSÓRA



IDIGIT.HU

ZL02CPRO Okos óra használati útmutató

[Idigit.hu](https://idigit.hu) ZL02CPRO Okos óra használati útmutató

Tartalom

- 1 ZL02CPRO Okosóra
- 2 Termék információ
- 3 A termék használati útmutatója
- 4 GY.I.K.
- 5 App letöltése
- 6 Töltés és bekapcsolás
- 7 Érintőképrenyő használata
- 8 Okosóra funkciók
- 9 Ismerkedés a készülékkel
- 10 Általános információ és Specifikációk
- 11 FCC
- 12 Dokumentumok / Források
 - 12.1 Hivatkozások

ZL02CPRO Okosóra



Termék információk

• Specifikációk

- **Modell:** ZL02CPRO
- **Applikáció:** Da Fit
- **Jellemzők:** Pulzusszám mérés, Vérnyomás mérés, SpO2 mérés, Aktivitás követés
- **Kompatibilitás:** iOS 9.0+ és Android 5.0+

A termék használati útmutatója

• Applikáció letöltése

A Da Fit App letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a kézikönyvben található QR-kódot vagy .

• Töltés:

Az eszköz első használat előtt töltse fel a töltőkábel segítségével adapterhez vagy USB-hez való csatlakoztatásával a számítógépén.

• Párosítás:

- Nyissa meg a Da Fit alkalmazást, és állítsa be profilját.
- Lépjen az [Óra] elemre, és kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra.
- Válassza ki készülékét a szkennelési listából, majd egyszerűen kattintson rá

• Az érintőképernyő használata:

◦ Az érintőképernyő lehetővé teszi a vezérlőközpontban történő navigálást különféle csúsztatási mozdulatokkal:

- Csúsztassa az ujját le/fel/balra/jobbra a különböző funkciók eléréséhez.
- A menüket jobbra vagy lefelé csúsztatással érheti el.

• Az okosóra jellemzői:

- Miután csatlakozott a telefonhoz, az okosórával hívásokat kezdeményezhet, megtekintheti a híváslistát és irányíthatja telefon funkciókat.
- A telefonhívás funkcióhoz biztosítson stabil kapcsolatot az óra és a telefon között.

- **Egészségügyi monitorozás:**

- **Pulzus mérés** : Az óra folyamatosan rögzíti a pulzusszámot. Érintse meg a pulzusmérés megkezdéséhez.
- **Vérnyomás teszt:** Mérje meg a vérnyomást a kijelölt oldal megérintésével. Tekintse meg a korábbi méréseket ugyanazon az oldalon.
- **SpO2 Teszt:** Mérje meg az SpO2 szintet az SpO2 oldal megérintésével. A múltbeli adatok megtekintése ugyanazon az oldalon

- **Sportolás nyomkövetése:**

- Az okosóra automatikusan követi a megtett lépéseket.
Vegye figyelembe, hogy a mozgási statisztikák éjfélkor visszaállnak.

GYIK

- **Hogyan állíthatom vissza a gyáribeállításokat?**

- Az óra visszaállításához lépjen a beállítások menübe, és keresse meg a gyári beállítások visszaállításának lehetőségét
- A folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Applikáció letöltése:

Olvassa be a következő QR-kódot, töltsse le és telepítse az alkalmazást.




QR kód beolvasása, app letöltése


Töltés:

- **A készülék töltése bekapcsolt állapotba az első használat előtt;**

- A készülék töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt egy adapteréhez vagy a számítógép USB-portjához.

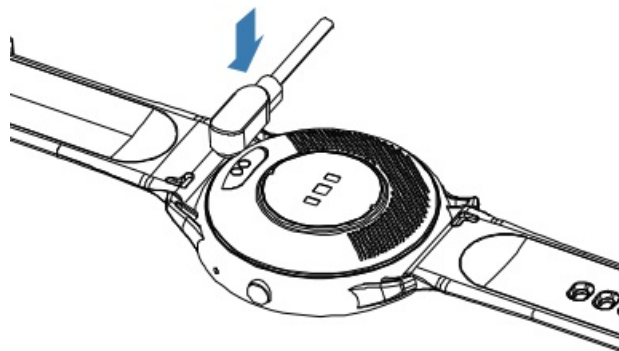

Párosítás:

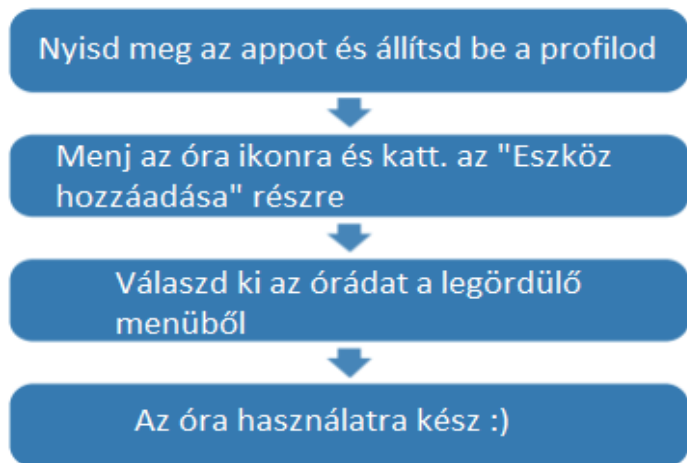

Továbbiakban a telefon beállításai között is csatlakoztatni kell az órát Bluetooth-on, hogy telefonálni is tudjon róla és az AI vezérlés is tökéletesen működjön.

Képernyő használata



Az okosóra jellemzői

- Miután csatlakoztatta az okosórát a telefonhoz, az órával tárcsázhat, és vezérelheti a telefont a hívások kezdeményezéséhez és a telefonhívások fogadásához.
- Megtekintheti az óra hívástörténetét is.
- A Telefonhívás funkció használatakor stabil kapcsolatot kell tartania az óra és a telefon között.



Pulzusszám mérés

- Az okosóra akár egész nap rögzítheti a pulzusszámot.
- A pulzusszám mérésének megkezdéséhez érintse meg az oldalt.



Vérnyomás mérés

- Érintse meg a vérnyomás oldalt a vérnyomás mérésének megkezdéséhez.
- A vérnyomás oldalon az utoljára mért vérnyomás adatait tudja megjeleníteni.



Véroxigén mérés

- Érintse meg az SpO2 oldalt az SpO2 mérésének megkezdéséhez.
- Az SpO2 oldalon megjelenítheti az utoljára mért SpO2 adatokat.



Sportolás nyomonkövetés

- Az okosóra automatikusan követi a képernyőn meg tett lépéseket.
- **Megjegyzés:** A mozgási statisztika éjfélkor nullára áll vissza.



Edzés módok

- Érintse meg az edzés ikont a menüben új edzémérés rögzítéséhez, 123 sportmód közül választhat.
- Az utolsó edzész felvétel az edzésoldalon fog megjelenni



Alvás monitorozás:

- Ha továbbra is éjjel intelligens karórát viseli alvás közben, az a képernyőn és az APP-ban is megjelenítheti az elaludt órák számát és az alvási statisztikák minőségét.
- **Megjegyzés:** Az alvási statisztika 20:00-kor nullára áll vissza.



Zene lejátszó

- Az eszköz csatlakoztatása után távolról vezérelheti a telefon zenelejátszóját.



Időjárás

- Megjelenítheti az aktuális és a holnap időjárási adatait az időjárás oldalon.
- Az időjárási információk az APP-hoz való csatlakozás után szinkronizálva lesznek.



Üzenet emlékeztető

- A készülék képes szinkronizálni a Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram stb. bejövő értesítéseit.
- Az utolsó 5 üzenetet lehet megjeleníteni.
- **Megjegyzés:** Az APP-ban ki-/vagy kikapcsolhatja a bejövő értesítéseket.



Fényképezés irányítása

- Az eszköz csatlakoztatása után távolról vezérelheti a telefon kameráját.



Egyéb jellemzők

- Egyéb funkciók közé tartozik a stopper, az ébresztő, az időzítő, a fényerő, a némítás be-/kikapcsolása, az atre mód, a gyári beállítások visszaállítása, a kikapcsolás és kb.



Mozgás emlékeztető

- A készülék rezgéssel emlékezteti Önt a mozgásra 1 óra ülés után.
- **Megjegyzés:** Az APP-ban ki-/vagy kikapcsolhatja a bejövő értesítéseket.



Víz ivásra emlékeztetés

- Emlékeztetés az ivásra: Az okosóra a tervezett ivási időben a „Idő egy kis vizet inni” üzenetre fogja emlékeztetni.
- **Megjegyzés:** A funkciót az APP-ban állíthatja be.



Készülék megismerése

1. Használat nedves körülmények között

- Készüléke vízálló IP67, ami azt jelenti, hogy eső- és fröccsenésálló, és még a legizzadtabb edzést is bírja.
- **Megjegyzés:** Ne ússzon az okosórával. Az órával való zuhanyozást sem javasoljuk; bár a víz nem árt a készüléknek, a nap 24 órájában a hét minden napján történő viselése nem ad esélyt a bőrnek a lélegzésre. Ha mégis nedvesség éri az órát, alaposan szárítsa meg, mielőtt visszatenné.

2. Automatikus kijelző bekapcsolás

- A kijelző automatikusan bekapcsol egy karmozdulatra, egyszerűen csak mozgassa az órát az arca felé és bekapcsol pár másodpercre a kijelző.

Általános információk és specifikációk

1. Környezeti feltételek

- **Üzemi hőmérséklet :** -10 °C től 50 °C
- **Nem használható :** -20 °C alatt és 60 °C felett

2. Méretek : Teljes hossz : 252mm Számlap 46mm*12mm

3. Ártalmatlanítás és Újrahasznosítás

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az intelligens karkötő és a hozzá tartozó alkatrészek megfelelő ártalmatlanítása és újrahasznosítása a fogyasztó felelőssége.
- Ne dobja ki az intelligens karkötőt a közös háztartási hulladékkal, az intelligens karkötő egység az elektronikus hulladéknak minősül, és a helyi elektronikai berendezések gyűjtőhelyén kell leadni létesítmény.
- További információért forduljon a helyi elektronikai berendezések hulladékkezelési hatóságához vagy ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

FCC

FCC Figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének.

A működés az alábbi két feltételhez kötött:

1. Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát.
2. Az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, akkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra kell törekednie, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyre a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

Az eszközt úgy értékelték, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. A készülék hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

